




# 取扱説明書

## コンパクトシュレッダー GCS02CX

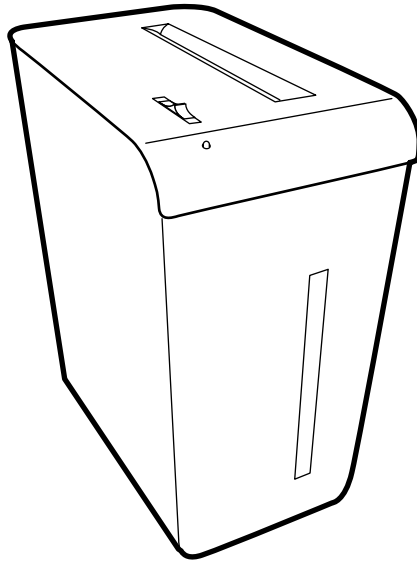

日本ジー・ピー・シー株式会社  
www.gbc-japan.co.jp  
A Subsidiary Of ACCO Brands Corporation



〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー  
TEL. 03(5351)1801 <http://www.gbc-japan.co.jp>

## はじめに

このたびはお買い求めいただき、ありがとうございました。  
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
本取扱説明書は必ず保管してください。

## 目次

|                  |    |
|------------------|----|
| 1・ 内容物の確認        | 1  |
| 2・ ご使用上の注意       | 2  |
| 3・ 各部の名称と働き      | 4  |
| 4・ セットアップ        | 6  |
| インターロックスイッチ      | 6  |
| 5・ ご使用方法         | 6  |
| 自動モード(電源入/自動正転)  | 6  |
| 紙詰まりを起こした時(手動逆転) | 8  |
| 6・ ゴミを捨てる時       | 9  |
| 7・ お手入れ方法        | 10 |
| 8・ こんな時は         | 11 |
| 9・ 製品仕様          | 12 |

保証とサービス(保証書添付)


# 1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。  
後述のセット方法にしたがって組み立ててください。

マシン本体




ダストボックス

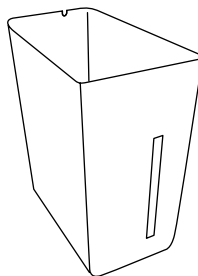

取扱説明書（保証書付き）



シュレッダー使用時の注意書き

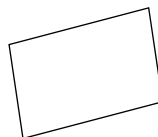

お手元に置いてご使用になる  
ことをお勧めします。

ご使用になる前に

本機は1ヶ月あたりに1,000枚（64g/m<sup>2</sup> A4コピー用紙換算）、  
5年間で計60,000枚程度の細断使用を想定して設計しています。

## 2・ご使用上の注意

### 表示の意味



#### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



### 警告



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。  
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。  
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。  
けがをする原因になる恐れがあります。  
もし、引き込まれたときはモードスイッチを「電源 切」にし、そのあと「手動逆転」にして取り除いてください。



髪が引き込まれないようにしてください。  
けがをする原因になる恐れがあります。  
もし、引き込まれたときはモードスイッチを「電源 切」にし、そのあと「手動逆転」にして取り除いてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。  
感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。  
火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。  
感電や思わぬけがをする恐れがあります。



お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。  
火災、感電の恐れがあります。



## 注意



本機は紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。  
故障の原因となります。

CD/DVD・フロッピー・OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。

ホチキス・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。  
水平で安定した場所に設置してください。

けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒したときは、必ずモードスイッチを「電源 切」にしてから、起こしてください。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。  
火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。  
火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。  
火災、感電の恐れがあります。




必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。



電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。  
火災、感電の恐れがあります。

### 3・各部の名称と働き

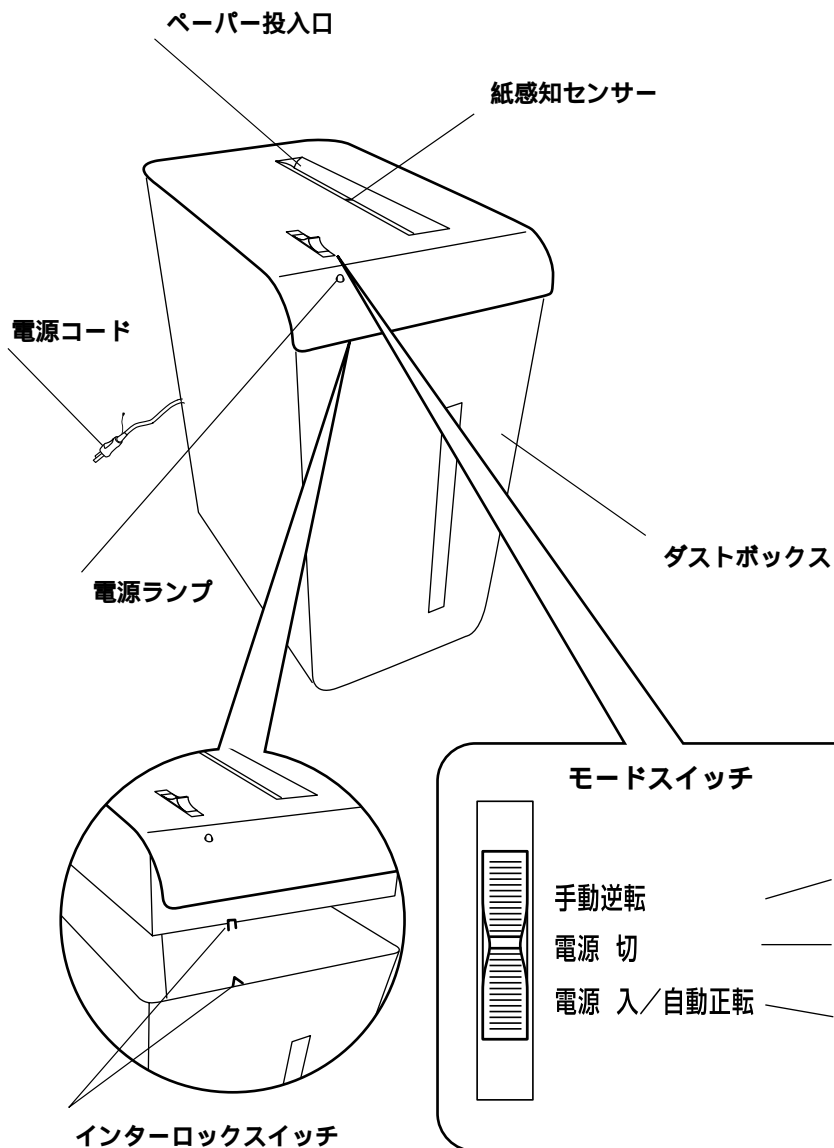

## ペーパー投入口

細断する紙を投入します。

## 紙感知センサー

投入口中央にあるセンサーを通過するようにして細断する紙を入れてください。  
カッターが正転作動します。

## 電源ランプ

モードスイッチを“電源 入 / 自動正転”、“手動逆転”にしますと、電源ランプが点灯します。

### “電源 入 / 自動正転”モード

モードスイッチを“電源 入 / 自動正転”にしますと、電源ランプが点灯します。オートスタート機能が働き、紙が紙感知センサーを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

### “電源 切”モード

モードスイッチを“電源 切”にしますと、電源がオフになり、電源ランプが消灯します。

### “手動逆転”モード

カッターを逆転作動させることができます。モードスイッチを“手動逆転”にしますと、カッターは逆転作動し続けます。この時、電源ランプが点灯します。

## 電源コード

AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

## ダストボックス

本機とセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。

## インターロックスイッチ


マシン本体とダストボックスがきちんとセットされていないと、安全のために本機は作動しません。

マシン本体を持ち上げた時に電源ランプが消灯しない場合は、直ちに使用を中止して修理をご用命ください。

## 4・セットアップ

### インターロックスイッチ

安全のために、マシン本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

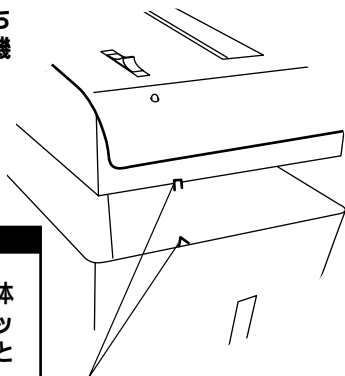

インターロックスイッチ

#### ⚠ 注意




移動したり、ゴミをすてるためマシン本体を外した後、再セットする時はインターロックスイッチが正しくセットされていることを確認してください。

## 5・ご使用方法

### 自動モード（電源 入 / 自動正転）

モードスイッチが「電源 切」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。

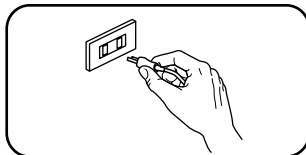

#### ⚠ 注意




電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。


モードスイッチを「電源 入 / 自動正転」に切り換えてください。

電源ランプが点灯します。

“電源 入 / 自動正転”にありますと、紙が紙感知センサーを通過することにより、自動的に細断します。細断が終了すると、オートストップ機能により、自動的に停止します。

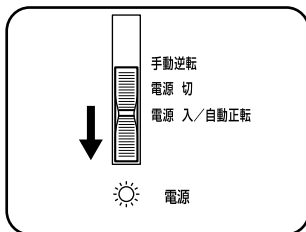

細断する紙は投入口中央にある紙感知センサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

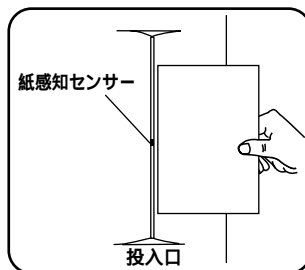

| 細断能力                            |                    |                     |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| A 4 (コピー用紙 64g/m <sup>2</sup> ) | クросカッタ (4 × 25mm) | 5枚(50HZ) / 4枚(60HZ) |

紙詰まりなどによる故障を避けるために、上記の細断枚数を必ず守ってください。  
紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

### — モーター過昇防止機能 —


本機はモーター保護のためモーター過昇防止機能が働きます。連続して10分間細断し続けると、自動的に停止します。書類がかみこんだ状態で放置した場合もこの機能が働きます。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源コンセントを抜き、そのままにしてください。約30分後には再び利用することができます。

投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。  
(定格枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折 / 1枚 = 2枚換算)

終了後は、必ずモードスイッチを「電源切」に切り換えてください。

電源ランプが消灯します。


電源ランプが消灯するまで時間を要しますが、異常ではありません。

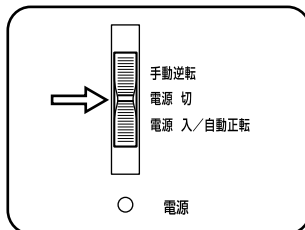


## 紙詰まりを起こした時（手動逆転）

紙詰まりを起こした場合は、モードスイッチを「手動逆転」にして詰まったものを引き出してください。

モードスイッチを「手動逆転」に切り換えてください。連続的にカッターが逆回転します。


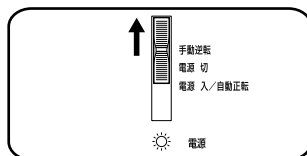


かみ込んだ紙を引き出してください。

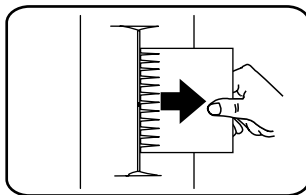

モードスイッチを「電源 入/自動正転」に切り換えてください。

詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。

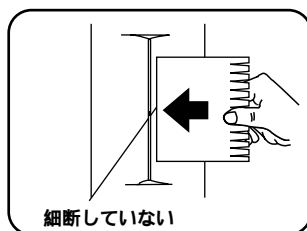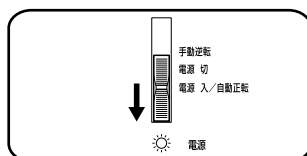

上記操作でトラブルを解消できない時は、必ず電源プラグをコンセントより抜いて、お買求めの販売店までご連絡ください。

モーター保護のため、頻繁に正転 電源 切 逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。  
必ず細断定格枚数を守ってご使用ください。

### ⚠ 注意




紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。  
故障をする原因になる恐れがあります。

## 6・ゴミを捨てる時


必ずモードスイッチを“電源 切”に切り換えてください。

電源ランプが消灯します。

電源ランプが消灯するまで時間を要しますが、異常ではありません。

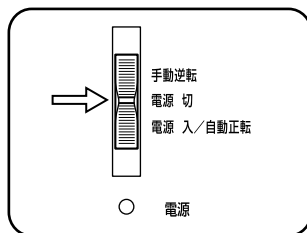


モードスイッチが“電源 切”になっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

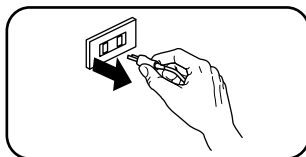


電源プラグを抜かずにゴミを捨てると、コードが引っかかり本体が落下してケガをしたり、本体の故障の原因となる場合があります。

マシン本体をダストボックスから外して、ゴミを捨ててください。

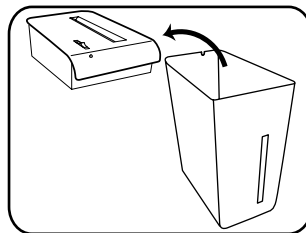

移動したり、ゴミを捨てるためにマシン本体をダストボックスから外した後、再セットする時はインターロックスイッチが正しくセットされていることを確認してください。(6ページ参照)

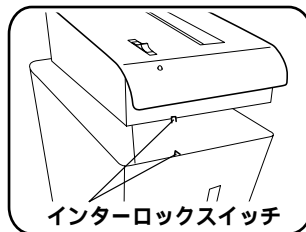

細断クズは地域の指定に従って処理しましょう。

巻き込みなどの原因となりますので、ダストボックスの7分目まで細断クズが到達したら、早めにゴミを捨ててください。


本機の構造上、ダストボックスの窓から見える細断クズの量より、中央部分(カッターの直下あたり)の量が多くなりますのでご注意ください。

## 7・お手入れ方法


必ずモードスイッチを“電源 切”に切り換えてください。

電源ランプが消灯します。

電源ランプが消灯するまで時間を要しますが、異常ではありません。

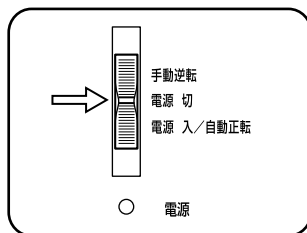


モードスイッチが“電源 切”になっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

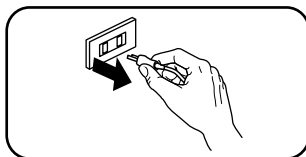

やわらかい布でから拭きをしてください。

お手入れはマシン本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。

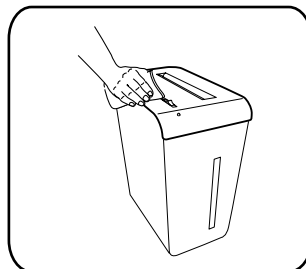

汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。



**警告**



ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。  
感電や思わぬけがをする恐れがあります。

## 8・こんな時は

| 現象       | 原因  | 対処法（参照ページ）   |
|----------|---|--|
| 動かない     | <p>電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？</p> <p>電源ランプが点灯していますか？</p> <p>投入する紙のサイズがレシートなどの小さくてうすいものではありませんか？</p> <p>紙詰まりを起こしていませんか？</p> <p>マシン本体がダストボックスに正しくセットされていますか？</p> | <p>電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（6ページ）</p> <p>“電源入/自動正転”に切り換えてください。電源ランプが点灯します。（6ページ）</p> <p>紙が紙感知センサーを通過するようにして投入してください。（7ページ）</p> <p>かみこんだ紙を取り除いてください。（8ページ）</p> <p>マシン本体をダストボックスに正しくセットしてください。正しくセットされていませんとインターロックスイッチが機能してマシンは作動しません。（6ページ）</p> |
| 細断中に止まった | <p>モーター過昇防止機能が働いていませんか？</p>   | <p>10分間以上連続して細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためモーター過昇防止機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、30分間そのままにしてください。再び使用することができます。（7ページ）</p>   |
| 細断できない   | <p>紙を多く入れすぎではありませんか？</p> <p>投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？</p> <p>紙を斜めにして入れていませんか？</p>   | <p>一度に細断できる枚数はA4コピー用紙で5/4枚です。“手動逆転”に切り換えて逆転させ、紙を取り除き、5/4枚以下に分けて細断してください。（8ページ）</p> <p>“手動逆転”に切り換えて逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（7・8ページ）</p> <p>“手動逆転”に切り換えて逆転させ、紙を取り除き、まっすぐに投入して細断してください。（8ページ）</p>   |

## 9・製品仕様

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 商品名                | コンパクトシュレッダー<br>GCS02CX          |
| 品番                 | GCS02CX                         |
| 投入幅                | 220 mm (A4)                     |
| 細断サイズ              | 4 × 25 mm クロスカット                |
| 最大細断枚数             | 5 枚(50Hz) / 4 枚(60Hz)           |
| 細断速度               | 2.0 m / 分(50Hz) 2.5 m / 分(60Hz) |
| サイズ(W) x (D) x (H) | W210 × D355 × H385 mm           |
| 質量 kg              | 5.5 kg                          |
| 電源                 | 100 V, 50/60 Hz                 |
| 消費電力               | 145 W                           |
| 定格時間               | 10分運転 / 30分休止                   |

# 保証とサービス

保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。  
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
  - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
  - e 本書の掲示のない場合。
  - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- (5) 補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。代替商品との交換で補修させて頂く場合もございます。ご了承ください。

## 修理メモ

お客様相談窓口 : 東京本社 03-5351-1801(代)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

# コンパクトシミュレッター 保証書

キ リ ト リ 線

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 品名      | コンパクトシミュレッター GCS02CX  |
| 機種      | GCS02CX               |
| 保証期間    | 1年                    |
| シリアルNo. |                       |
| お買上げ日   | 年 月 日                 |
| お客様     | ご芳名<br>ご住所<br>TEL ( ) |

GBC製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

|       |         |
|-------|---------|
| 住所/店名 | 販売店     |
| TEL   | TEL ( ) |



www.gbc-japan.co.jp

A Subsidiary Of ACCO Brands Corporation



〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー  
TEL. 03(5351)1801 <http://www.gbc-japan.co.jp>

印刷に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。